



SGH-E840 **คู่มือการใช้งาน**





ข้อควรระวัง Important safety precautions



กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนใช้งาน
มีฉะนั้น อาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (Copyright information)

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
Bluetooth QD ID: B013261
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.
- Picstel และ Picstel Viewer™ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Picstel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Microsoft Corporation

ขับอย่างปลอดภัยบนท้องถนน (Drive safely at all times)

อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน (Switch off the phone when refuelling)

อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) หรือใกล้น้ำมัน หรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน (Switch off in an aircraft)

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์ ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Switch off the phone near all medical equipment)

โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ อาจใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อคลื่นความถี่วิทยุ โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน (Interference)

โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษ (Be aware of special regulations)

ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้ง เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือถ้าหากการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวน หรืออันตรายได้

ป้องกันน้ำ (Water resistance)

โทรศัพท์ของคุณไม่ป้องกันน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible use)

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ ขณะเปิดโทรศัพท์

การโทรฉุกเฉิน (Emergency calls)

ป้อนหมายเลขฉุกเฉินประจำพื้นที่นั้นๆ จากนั้นกดปุ่ม 

เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเด็กเล็ก (Keep your phone away from small children)

เก็บโทรศัพท์ และชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์เสริมให้ห่างจากการพบเห็นของเด็กเล็ก

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and batteries)

โปรดใช้แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น อาทิเช่น เคสเซ็ท และสายเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โทรศัพท์ของคุณ และอาจเป็นอันตรายได้

- หากใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท อาจเกิดการระเบิดได้
- ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด



การสนทนาทางโทรศัพท์โดยใช้เคสเซ็ทเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อประสาทการรับฟังของคุณได้

บริการที่ได้มาตรฐาน (Qualified service)

ควรให้บุคลากรที่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมแซมโทรศัพท์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย” หน้า 41

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณอย่างกระชับ เพื่อการเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็ว

ในคู่มือนี้มีสัญลักษณ์คำแนะนำดังต่อไปนี้:



แสดงว่าคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโทรศัพท์



แสดงว่าคุณจำเป็นต้องกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกที่ระบุไว้ และเลือกตัวเลือกนั้น



แสดงถึงปุ่มกดบนโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น ปุ่ม [↶]



แสดงถึงปุ่มคำสั่งที่ใช้งานตามข้อความที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น <เมนู> (<Menu>)



- **กล้องถ่ายรูปและกล้องถ่ายวิดีโอ**

ใช้กล้องที่ติดตั้งมากับโทรศัพท์เพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ

คุณสมบัติพิเศษ ของโทรศัพท์คุณ



- **เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรม Windows Media Player**

สามารถถ่ายโอนไฟล์เพลงลงในโทรศัพท์ได้โดยตรงจากโปรแกรม Windows Media Player



- **เครื่องเล่นเพลง**

คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงโดยใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องเล่น และยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ขณะฟังเพลง



- **การปรับแต่งรูปภาพ**

ใช้สำหรับปรับแต่งหรือแก้ไขภาพถ่าย



- **การพิมพ์ภาพถ่าย**

สามารถสั่งพิมพ์ภาพถ่ายเพื่อเก็บบันทึกช่วงเวลาที่สำคัญของคุณ



- **เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับโทรทัศน์**

สามารถแสดงภาพถ่าย และวิดีโอคลิปที่บันทึกด้วยโทรศัพท์เครื่องนั้นบนหน้าจอโทรทัศน์



- **โทรตอบฟรี**

สามารถเปลี่ยนไปยังโหมดตอบฟรีเพื่อใช้ฟังก์ชันแบบไม่ไร้สายเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบิน



- **วิทยุ FM**

สามารถเปิดฟังสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบได้ทุกที่ทุกเวลา



- **บลูทูธ**

โอนไฟล์มีเดียและข้อมูลส่วนตัว และเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์อื่นด้วยเทคโนโลยีบลูทูธไร้สาย



- **การเปิดดูไฟล์**

ใช้สำหรับเปิดดูเอกสารในรูปแบบต่างๆ บนโทรศัพท์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย



- **ข้อความ SOS**

ใช้สำหรับส่งข้อความไปยังครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

สารบัญ (Contents)

อุปกรณ์ในกล่อง (Unpack) 6

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

เริ่มการใช้งาน (Get started) 6

ขั้นตอนแรกในการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การติดตั้งและการชาร์จโทรศัพท์ 6

การเปิดและการปิดโทรศัพท์ 7

ภาพแสดงตัวเครื่องโทรศัพท์ 7

ปุ่มต่างๆ และสัญลักษณ์บนหน้าจอ 8

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน 12

การป้อนข้อความ 12

การจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ 14

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ (Step outside the phone) 16

เริ่มด้วยการโทร, กล้องถ่ายรูป, เครื่องเล่นเพลง, เว็บบราวเซอร์ และการใช้งานคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

การโทรออกและการรับสาย 16

การใช้กล้องถ่ายรูป 17

การเล่นเพลง 19

การฟังวิทยุ FM 21

การเข้าสู่ระบบเว็บ 22

การใช้สมุดโทรศัพท์ 23

การส่งข้อความ 24

การเรียกดูข้อความ 26

การใช้บลูทูธ 27

เมนูการใช้งาน (Menu functions) 29

รายการทางเลือกเมนูทั้งหมด

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety information) 41

รายการเมนูการใช้งานต่างๆ (Overview of menu functions)

ในการเข้าสู่โหมดเมนู ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ

1 บันทึกข้อมูลการใช้

- 1 เบอร์โทรล่าสุด
- 2 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- 3 เบอร์ที่โทรออก
- 4 เบอร์ที่รับสาย
- 5 ข้อความที่ส่งแล้ว
- 6 ข้อความที่ได้รับ
- 7 ลบทั้งหมด
- 8 บริหารการโทร

2 สมุดโทรศัพท์

- 1 รายชื่อ
- 2 สร้างรายชื่อ
- 3 กลุ่ม
- 4 โทรด่วน
- 5 นามบัตรส่วนตัว
- 6 หมายเลขผู้ใช้
- 7 การจัดการ
- 8 หมายเลขบริการ¹

3 เครื่องเล่นเพลง

4 บราวเซอร์

- 1 เว็บหลัก
- 2 ใส่ URL

4 บราวเซอร์

- 3 เว็บที่ซอม
- 4 หน้าทีบันทึกไว้
- 5 ประวัติ
- 6 การตั้งค่าบราวเซอร์
- 7 การตั้งค่าสตรีมมิง²

5 อีเมล

- 1 เขียนข้อความ
- 2 ข้อความส่วนตัว
- 3 ข้อความที่จัดไว้
- 4 ลบทั้งหมด
- 5 การตั้งค่า
- 6 ข้อความ SOS
- 7 สถานะความจำ

6 ไฟล์ส่วนตัว

- 1 รูปภาพ
- 2 วิดีโอ
- 3 เพลง
- 4 เสียง
- 5 ไฟล์อื่นๆ
- 6 การตั้งค่า³
- 7 สถานะความจำ

7 ปฏิทิน

8 กล้องถ่ายรูป

9 บลูทูธ

* แอปพลิเคชัน

- 1 การค้นหาแบบรวดเร็ว
- 2 เครื่องบันทึกเสียง
- 3 วิทยุ FM
- 4 การปรับแต่งรูปภาพ
- 5 สแตมปีรูปภาพ
- 6 Java เว็ลด์
- 7 เวลาโลก
- 8 เครื่องคิดเลข
- 9 การเปลี่ยนหน่วย
- 10 การตั้งเวลา
- 11 การจับเวลา
- 12 สมุดบันทึก
- 13 บริการ SIM¹

0 การเตือน

การตั้งค่า

- 1 เวลาและวันที่
- 2 การตั้งค่าโทรศัพท์
- 3 การตั้งค่าจอภาพ
- 4 การตั้งค่าเสียง
- 5 การตั้งค่าแสงสว่าง
- 6 ตั้งค่าแบบ Wizard
- 7 บริการเครือข่าย
- 8 ระบบป้องกัน
- 9 การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
- 10 สถานะความจำ
- 11 การตั้งค่าใหม่

1. สามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ SIM card ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้
2. สามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ให้บริการของคุณรองรับคุณสมบัตินี้
3. สามารถใช้งานได้ เมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง

อุปกรณ์ในกล่อง (Unpack)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- ที่ชาร์จแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่
- คู่มือการใช้งาน

คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน




อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายซัมซุง อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ


เริ่มการใช้งาน (Get started)

ขั้นตอนแรกในการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การติดตั้งและการชาร์จโทรศัพท์ (Assemble and charge the phone)

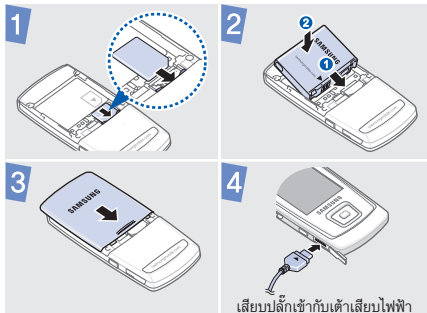

การถอดฝาครอบแบตเตอรี่ (Removing the battery cover)

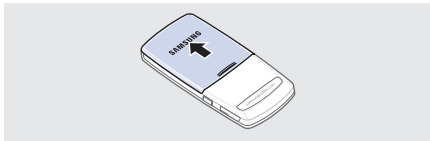

การเปิดและการปิดโทรศัพท์ (Power on or off)

การเปิดเครื่อง (Switch on)

1. เลื่อนโทรศัพท์ขึ้น
2. กดปุ่ม [Ⓢ] ค้างไว้
3. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN แล้วกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
4. เมื่อการตั้งค่าแบบ Wizard เริ่มการทำงาน คุณสามารถจัดรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์ได้ตามต้องการ โปรดดูหน้า 14

การปิดเครื่อง (Switch off)


1. เลื่อนโทรศัพท์ขึ้น
2. กดปุ่ม [Ⓢ] ค้างไว้

ภาพแสดงตัวเครื่องโทรศัพท์ (Phone layout)

มุมมองด้านหน้า (Front view)



มุมมองด้านหลัง (Rear view)

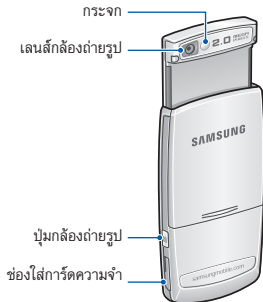

หลังจากที่คุณเลื่อนโทรศัพท์ลง ปุ่มกดด้านนอกจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยบังเอิญ ในการปลดล็อก ให้กดปุ่ม [⓪]

ปุ่มต่างๆ และสัญลักษณ์บนหน้าจอ (Keys and icons)

ปุ่มกด (Keys)



ใช้งานฟังก์ชันที่ระบุไว้บริเวณบรรทัดล่างของหน้าจอ



ในโหมดปกติ สามารถเข้าสู่เมนูต่อไปนี้ได้โดยตรง:

- ขึ้น: โหมดเมนูส่วนตัว
- ซ้าย/ขวา/ลง: เข้าสู่เมนูที่คุณชื่นชอบโดยตรง

ในโหมดเมนู ใช้เพื่อเลื่อนผ่านทางเลือกต่างๆ ของเมนู



ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเว็บเบราว์เซอร์
ในโหมดเมนู กดปุ่มนี้เพื่อเลือกทางเลือกเมนู หรือยืนยันข้อมูลที่ป้อนไว้



ใช้เพื่อโทรออก หรือรับสาย

ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์สุดท้ายที่โทรออก, เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือที่ได้รับสาย



ใช้สำหรับวางสาย

ใช้ลบตัวอักษรออกจากหน้าจอ

ในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้ และกลับสู่โหมดปกติ



ใช้ป้อนหมายเลข, ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ

ในโหมดปกติ กดปุ่ม [1] ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียง หรือกดปุ่ม [0] ค้างไว้ เพื่อป้อนรหัสประเทศ



ใช้สำหรับป้อนตัวอักษรพิเศษ หรือใช้งานฟังก์ชันพิเศษอื่นๆ

ในโหมดปกติ กดปุ่ม [#] ค้างไว้ เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานของโหมดปิดเสียง
กดปุ่ม [*] ค้างไว้เพื่อเว้นวรรคระหว่างตัวเลข



ใช้สำหรับปรับระดับเสียงโทรศัพท์










กดปุ่มนี้ค้างไว้ เพื่อเปิดและปิดเครื่อง
กดปุ่มนี้เพื่อเปิด หรือปิดการใช้ปุ่มกดแบบสัมผัส













กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป
ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้สำหรับถ่ายรูป หรือบันทึกวิดีโอ

สัญลักษณ์ (Icons)

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบริเวณด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อแสดงสถานะของโทรศัพท์ ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ตามประเทศของผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการ

	แสดงความแรงของสัญญาณที่เครื่องได้รับ
	ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย GPRS (2.5G)
	ปรากฏเมื่อกำลังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย GPRS (2.5G)
	ปรากฏเมื่อกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย GPRS (2.5G)
	ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย EDGE
	ปรากฏเมื่อกำลังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย EDGE
	ปรากฏเมื่อกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย EDGE

	ปรากฏเมื่อกำลังใช้สาย
	ปรากฏเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ หรืออยู่ในโหมดออฟไลน์
	ปรากฏเมื่อกำลังใช้งานข้อความ SOS
	ปรากฏเมื่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต
	ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่ายโรมมิ่ง
	ปรากฏเมื่อใช้งานการโอนสาย
	เขตบ้าน
	เขตที่ทำงาน
	ปรากฏเมื่อเชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรี หรือแฮดเซตเข้ากับโทรศัพท์
	ปรากฏเมื่อใช้งานบลูทูธ



ปรากฏเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์



ปรากฏเมื่อกำลังฟังเพลง



ปรากฏเมื่อหยุดฟังเพลงชั่วคราว



ปรากฏเมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง



ปรากฏเมื่อใช้งานการตั้งเวลาเตือน



ปรากฏเมื่อเปิดฟังวิทยุ FM








ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง (ปิดเสียง)



ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง (ระบบลำโพง)



ชนิดของเสียงเรียกเข้า

-  : เสียงดนตรี
-  : ระบบลำโพง
-  : ระบบลำโพงแล้วเสียงดนตรี
-  : ระบบลำโพงและเสียงดนตรี
-  : เพิ่มระดับเสียงดนตรี






ปรากฏเมื่อใช้โหมดลดเสียงรบกวน ขณะโทรศัพท์



ปรากฏเมื่อใช้โหมดปิดเสียง ขณะโทรศัพท์



ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่:

-  : ข้อความ หรือข้อความ MMS
-  : อีเมล
-  : ข้อความเสียง



แสดงระดับของแบตเตอรี่

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน (Access menu functions)

<p>การเลือกทางเลือก (Select an option)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่มคำสั่งที่ต้องการ 2. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังทางเลือกถัดไป หรือทางเลือกที่ผ่านมา 3. กดปุ่ม <เลือก> (<Select>), <ตกลง> (<OK>) หรือ [↵] เพื่อยืนยันการใช้งานที่แสดงขึ้น หรือตัวเลือกที่เลือกไว้ 4. กดปุ่ม <กลับ> (<Back>) เพื่อเลื่อนกลับไปหนึ่งระดับ กดปุ่ม [⏮] เพื่อกลับสู่โหมดปกติ
<p>การใช้หมายเลขเมนู (Use menu numbers)</p>	<p>กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับทางเลือกที่คุณต้องการ</p>

การป้อนข้อความ (Enter text)

<p>เปลี่ยนโหมดการป้อนข้อความ (Change the text input mode)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กดปุ่ม [*] ค้างไว้ และเลือกโหมดที่คุณต้องการ • กดปุ่ม [*] เพื่อเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร • กดปุ่ม [#] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดสัญลักษณ์
<p>โหมดคำอังกฤษ (English mode)</p>	<p>การป้อนคำ: กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณต้องการ จนกว่าตัวอักษรนั้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอ</p>

โหมด T9 (T9 mode)	<p>การป้อนคำ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่ม [2] ถึง [9] เพื่อเริ่มการป้อนคำ 2. ป้อนคำให้ครบทั้งคำ ก่อนที่จะทำการแก้ไข หรือลบตัวอักษรใดๆ 3. เมื่อคำที่ถูกต้องแสดงขึ้นแล้ว ให้กดปุ่ม [#] เพื่อเว้นวรรค หรือเลือกคำจากคำต่างๆ ที่มีให้เลือก
โหมดตัวเลข (Number mode)	กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ

โหมดสัญลักษณ์ (Symbol mode)	กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ
คำแนะนำอื่นๆ ในการป้อนข้อความ (Other operations)	<ul style="list-style-type: none"> • กดปุ่ม [1] เพื่อป้อนเครื่องหมายวรรคตอน หรือตัวอักษรพิเศษ • กดปุ่ม [#] เพื่อเว้นวรรค • กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ • กดปุ่ม [↶] เพื่อลบตัวอักษรที่ละตัว • กดปุ่ม [↷] ค้างไว้ เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดออกจากหน้าจอ

การจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ (Customise your phone)

การตั้งค่าพื้นฐาน (Basic settings)

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → ตั้งค่าแบบ Wizard (Setup wizard)
2. เลือกภาษา
3. เลือกรูปแบบของเมนูหลัก
4. เลือกรูปแบบสีของเมนู
5. เลือกโหมดโซนปัจจุบัน
6. ป้อนเวลาปัจจุบัน และเลือกรูปแบบของเวลา
7. เลือกวันที่ปัจจุบัน และเลือกรูปแบบของวันที่
8. เลือกชนิดของการเตือนสำหรับสายโทรเข้า, เสียงเรียกเข้า และระดับเสียงเรียกเข้า
9. กดปุ่ม <ตกลง> (<OK>) เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

ระดับเสียงปุ่มกด (Key tone volume)

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [ระดับเสียง] เพื่อปรับระดับเสียงของปุ่มกด

วอลเปเปอร์ (Idle mode wallpaper)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าจอภาพ (Display settings) → วอลเปเปอร์ (Wallpaper)
2. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกปกติ (Normal)
3. เลือก หน้าจอหลัก (Main display)
4. เลือกหมวดของรูปภาพ
5. เลือกรูปภาพ หรือวิดีโอ
6. กดปุ่ม <เลือก> (<Select>)
7. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

ทางลัดเข้าสู่เมนู (Menu shortcuts)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → ทางลัด (Shortcuts)
2. เลือกปุ่ม
3. เลือกเมนูที่ต้องการกำหนดให้กับปุ่ม

โหมดปิดเสียง (Silent mode)

คุณสามารถเปลี่ยนเข้าสู่โหมดปิดเสียงเพื่อไม่ให้เสียงโทรศัพท์ไปรบกวนผู้อื่น
ในโหมดปกติ กดปุ่ม [#] ค้างไว้

การล็อกโทรศัพท์ (Phone lock)





1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → ระบบป้องกัน (Security) → ล็อกโทรศัพท์ (Phone lock)
2. เลือก ทำรายการ (Enable)
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ (Step outside the phone)



เริ่มด้วยการโทร, กล้องถ่ายรูป, เครื่องเล่นเพลง, เว็บเบราว์เซอร์
และการใช้งานคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

การโทรออกและการรับสาย (Make or answer calls)



การโทรออก (Make a call)

1. ในโหมดปกติ ให้ป้อนรหัสพื้นที่ และ
หมายเลขโทรศัพท์
2. กดปุ่ม []
กดปุ่ม [ระดับเสียง] เพื่อปรับระดับเสียง
ระหว่างสนทนา ปุ่มกดด้านนอกจะถูกล็อก
สามารถกดปุ่ม [] หรือ [] เพื่อ
ปลดล็อกปุ่มกด
3. กดปุ่ม [] เพื่อวางสาย

การรับสาย (Answer a call)


1. เมื่อเสียงเรียกเข้าดังขึ้น ให้กดปุ่ม []
เพื่อรับสาย
2. กดปุ่ม [] เพื่อวางสาย

การสนทนาผ่าน ลำโพงโทรศัพท์ (Use the speakerphone feature)

ขณะสนทนา ให้กดปุ่ม [] จากนั้นกดปุ่ม
<ใช่> (<Yes>) เพื่อใช้การสนทนาผ่านลำโพง
กดปุ่ม [] อีกครั้ง เพื่อกลับไปใช้การสนทนา
ผ่านหูฟัง




การประชุมทาง โทรศัพท์ (Make a multi-party call)

1. ขณะสนทนา ให้โทรไปยังผู้ร่วมประชุม
คนที่สอง
สายแรกที่ท่านสนทนาด้วยจะถูกพักสาย
ไว้อัตโนมัติ
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และ
เลือก **ร่วมกัน (Join)**

-
3. ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเพิ่มสมาชิกที่ร่วมประชุม
 4. ระหว่างการประชุม:
 - กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เลือกแค่หนึ่ง (Select one)** → **ส่วนตัว (Private)** เพื่อสนทนากับหนึ่งในผู้ร่วมประชุมเท่านั้น
 - กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เลือกแค่หนึ่ง (Select one)** → **ยกเลิก (Remove)** เพื่อวางสายผู้ร่วมประชุมหนึ่งสาย
 5. กดปุ่ม [] เพื่อสิ้นสุดการประชุมทางโทรศัพท์

การใช้กล้องถ่ายรูป (Use the camera)

การถ่ายรูป (Take a photo)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [] ค้างไว้ เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. เล็งเลนส์ไปยังวัตถุ และปรับภาพตามต้องการ
3. กดปุ่ม [] หรือ [] เพื่อถ่ายรูป รูปที่ถ่ายจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม <ตัวอย่าง> (<Preview>) เพื่อถ่ายรูปต่อไป

การเรียกดูรูปภาพ (View a photo)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **ไฟล์ส่วนตัว (My files)** → **รูปภาพ (Images)** → **รูปถ่ายส่วนตัว (My photos)**
2. เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการ

การบันทึกวิดีโอ (Record a video)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [📷] ค้างไว้ เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. กดปุ่ม [1] เพื่อสลับสู่โหมดบันทึก
3. กดปุ่ม [⏏] หรือ [📷] เพื่อเริ่มการบันทึก

การเรียกดูวิดีโอ (View a video)

4. กดปุ่ม [⏏], <📷> หรือ [📷] เพื่อหยุดการบันทึก วิดีโอที่บันทึกได้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
 5. กดปุ่ม <ตัวอย่าง> (<Preview>) เพื่อถ่ายวิดีโออื่นต่อไป
1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **ไฟล์ส่วนตัว (My files)** → **วิดีโอ (Videos)** → **วิดีโอคลิปส่วนตัว (My video clips)**
 2. เลือกวิดีโอที่คุณต้องการ

การเล่นเพลง (Play music)

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในโทรศัพท์ (Copy music files to the phone)

คุณสามารถคัดลอกไฟล์เพลงลงเครื่องโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมเสริม Samsung PC Studio โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานโปรแกรม Samsung PC Studio
- รับไฟล์เพลงผ่านบลูทูธ
- คัดลอกไฟล์เพลงลงการ์ดความจำ แล้วใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง
- ดึงไฟล์เพลงมาจากโปรแกรม Windows Media Player โปรดดูรายละเอียดจากหัวข้อถัดไป

การใช้งานร่วมกับโปรแกรม Windows Media Player (Synchronise with Windows Media Player)

✓ เมื่อใส่การ์ดความจำที่บรรจุไฟล์ขนาดใหญ่ โทรศัพท์ของท่านอาจทำงานได้ช้ากว่าปกติ เพื่อทำการอัปเดตข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลต่อฟังก์ชันบางอย่างของโทรศัพท์ แต่ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว จึงไม่ใช่ความผิดปกติของการทำงานแต่อย่างใด

คุณสามารถคัดลอกไฟล์เพลงลงในเครื่องโทรศัพท์โดยใช้โปรแกรม Windows Media Player 11

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → การตั้งค่า USB (USB settings) → เครื่องเล่นมีเดีย (Media player)

2. เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นอุปกรณ์เสริม
3. เลือก **Sync digital media files to this device** เมื่อมีหน้าต่างป๊อปอัพแสดงขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
4. ป้อนชื่อของโทรศัพท์ จากนั้นคลิก **Finish**
5. เลือกไฟล์เพลง แล้วลากลงในรายการซิงค์
6. คลิก **Start Sync**
7. เมื่อการซิงค์เสร็จสิ้นลง ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

การเล่นไฟล์เพลง (Play music files)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **เครื่องเล่นเพลง (Music player)**
2. เลือกรายการเพลง → เลือกไฟล์เพลง
3. ในระหว่างที่เล่นเพลง คุณสามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:
 - **⏮** : หยุดการเล่นชั่วคราว หรือกลับสู่การเล่นเพลงอีกครั้ง
 - **⏭** : ใช้สำหรับรีเซ็ตการเล่นเพลง ให้กดปุ่มนี้อีกครั้งภายใน 3 วินาที เมื่อเพลงดังขึ้น เพื่อกลับไปยังไฟล์ที่เพิ่งผ่านมา หากกดปุ่มนี้ค้างไว้ จะเป็นการเลื่อนกลับไปยังไฟล์ที่ผ่านๆ มา
 - **⏮** : ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป หากกดปุ่มนี้ค้างไว้ จะเป็นการเลื่อนไปยังไฟล์ที่อยู่ด้านหน้า

- ขึ้น: ใช้สำหรับเปิดรายการเพลง
 - ระดับเสียง: ใช้สำหรับปรับระดับเสียง
4. กดปุ่ม [ลง] เพื่อหยุดการเล่นเพลง

การสร้างรายการเพลงส่วนตัว (Create your playlist)

1. จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก เปิดรายการเพลง (Open playlist) → ทั้งหมด (All) → รายการแสดง (Playlists)
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก สร้างรายการเพลง (Create playlist)
3. ป้อนชื่อของรายการเพลง จากนั้นกดปุ่ม [↵]
4. เลือกรายการเพลงที่ถูกเพิ่มไว้
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก เพิ่ม (Add) → ตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์

6. เลือกหมวดเพลง → เลือกไฟล์ตามจำนวนที่ต้องการ และกดปุ่ม <เพิ่ม> (<Add>)

7. กดปุ่ม [↵] เพื่อเล่นเพลง

การฟังวิทยุ FM (Listen to the FM radio)

การฟังวิทยุ (Listen to the radio)

1. เสียบสายเสดเช็ทที่จัดให้ลงในช่องต่อ มัลติฟังก์ชันบนตัวเครื่อง
2. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก แอปพลิเคชัน (Applications) → วิทยุ FM (FM radio)
3. กดปุ่ม [↵] เพื่อเปิดวิทยุ

- กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อหาคลื่นวิทยุที่มีอยู่
- กดปุ่ม [**ข**] เพื่อปิดวิทยุ

การบันทึกสถานีวิทยุ (Store radio stations)

การบันทึกแบบอัตโนมัติ:

จากหน้าจอวิทยุ FM ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ค้นหาอัตโนมัติ (Self-tuning)** สถานีวิทยุที่มีอยู่จะถูกบันทึกเก็บไว้อัตโนมัติ

การบันทึกด้วยตนเอง:

- จากหน้าจอวิทยุ FM ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เพิ่ม (Add)**
- ป้อนคลื่นวิทยุที่ต้องการ และกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

การเข้าสู่ระบบเว็บ (Browse the web)

การเริ่มใช้ เว็บเบราว์เซอร์ (Launch the web browser)

ในโหมดปกติ กดปุ่ม [**ข**] จากนั้นโฮมเพจของผู้ให้บริการเครือข่ายจะแสดงขึ้น

การท่องเว็บ (Navigate the web)

- หากต้องการเลื่อนผ่านรายการเบราว์เซอร์ ให้กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง]
- หากต้องการเลือกรายการ ให้กดปุ่ม [**ข**]
- หากต้องการกลับสู่หน้าเว็บเพจที่ผ่านมา ให้กดปุ่ม <กลับ> (<Back>)
- หากต้องการใช้ทางเลือกของเมนูเบราว์เซอร์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>)

การใช้สมุดโทรศัพท์ (Use Phonebook)

การเพิ่มรายชื่อ (Add a contact)

1. ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>)
2. เลือก บันทึกสมุดโทรศัพท์ (Save contact) → เลือกตำแหน่งของหน่วยความจำ → ใหม่ (New)
3. สำหรับ เครื่อง (Phone) ให้เลือกชนิดของหมายเลข
4. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ
5. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) หรือ [**z**] เพื่อบันทึกรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ (Find a contact)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <รายชื่อ> (<Contacts>)
2. ป้อนอักษรตัวแรกๆ ของชื่อที่คุณต้องการ
3. เลือกชื่อ
4. เลือกหมายเลข และกดปุ่ม [**↩**] เพื่อโทรออก หรือกดปุ่ม [**z**] เพื่อแก้ไขข้อมูลรายชื่อ

การส่งข้อความ (Send messages)

การส่งข้อความ (Send a text message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages) → เขียนข้อความ (Create message) → ข้อความ (Message)
2. ป้อนหมายเลขปลายทาง และกดปุ่ม [ลง]
3. ป้อนข้อความ
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ส่ง (Send) เพื่อส่งข้อความ

การส่งข้อความ MMS (Send a multimedia message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages) → เขียนข้อความ (Create message) → ข้อความ (Message)
2. ป้อนหมายเลขปลายทาง หรืออีเมล แอดเดรส และกดปุ่ม [ลง]
3. ป้อนข้อความ
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก เพิ่มรายละเอียด (Input field)
5. กดปุ่ม [๕] เพื่อเลือกรายการที่ต้องการใส่ และกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)
6. กดปุ่ม <ใช่> (<Yes>)

-
7. เติมรายละเอียดลงในช่อง
 8. สำหรับการแนบไฟล์ ให้กดปุ่ม
<ทางเลือก> (<Options>) และเลือก
เพิ่มรายการแนบ (Add attachment)
→ เลือกรายการ
 9. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และ
เลือก ส่ง (Send) เพื่อส่งข้อความ

**การส่งอีเมล
(Send an
email)**

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages)
→ เขียนข้อความ (Create message)
→ อีเมล (Email)
2. ป้อนอีเมลแอดเดรส และกดปุ่ม [ลง]
3. ป้อนชื่อเรื่อง และข้อความ

-
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก เพิ่มรายละเอียด (Input field)
 5. กดปุ่ม [x] เพื่อเลือกรายการที่ต้องการใส่ จากนั้นกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)
 6. ป้อนข้อมูลลงในช่อง
สำหรับการแนบไฟล์ ให้กดปุ่ม
<ทางเลือก> (<Options>) และเลือก เพิ่มรายการ (Add item) หรือ รายการ (Item) → เลือกรายการ
 7. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ส่ง (Send) เพื่อส่งอีเมล

การเรียกดูข้อความ (View messages)

การเรียกดูข้อความ (View a text message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **ข้อความ (Messages)** → **ข้อความส่วนตัว (My messages)** → **ข้อความเข้า (Inbox)**
2. เลือกข้อความที่ต้องการ

การเรียกดูข้อความ MMS (View a multimedia message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **ข้อความ (Messages)** → **ข้อความส่วนตัว (My messages)** → **ข้อความเข้า (Inbox)**
2. เลือกข้อความ MMS ที่ต้องการ

การเรียกดูอีเมล (View an email)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **ข้อความ (Messages)** → **ข้อความส่วนตัว (My messages)** → **อีเมลบ็อกซ์ (Email inbox)**
2. เลือกแอคเคาท์ที่ต้องการ
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ตรวจอีเมลใหม่ (Check for new email)**
4. เลือกอีเมล หรือเฮดเดอร์
5. หากเลือกเฮดเดอร์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เรียก (Retrieve)** เพื่อเรียกดูข้อความในอีเมล

การใช้บลูทูธ (Use Bluetooth)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีบลูทูธ จึงทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ แบบไร้สาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึงสนทนาโดยใช้แฮนด์ฟรีหรือควบคุมโทรศัพท์จากระยะไกล

การเปิดใช้งานบลูทูธ (Turn on Bluetooth)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **บลูทูธ (Bluetooth)** → **การทำงาน (Activation)** → **เปิด (On)**
2. เลือก **การเข้าถึงอุปกรณ์ส่วนตัว (My phone's visibility)** → **เปิด (On)** เพื่อให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้

การค้นหาและการจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ (Search for and pair with a Bluetooth device)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **บลูทูธ (Bluetooth)** → **อุปกรณ์ส่วนตัว (My devices)** → **ค้นหาอุปกรณ์ใหม่ (Search for new devices)**
2. เลือกอุปกรณ์
3. ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>) เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัสตรงกัน จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูล (Send data)

1. เข้าสู่แอปพลิเคชันหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ สมุดโทรศัพท์ (Phonebook), ไฟล์ส่วนตัว (My files), ปฏิทิน (Calendar) หรือ สมุดบันทึก (Memo)
2. เลือกรายการที่คุณต้องการ
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ส่งผ่าน (Send via) → บลูทูธ (Bluetooth)
4. สำหรับการส่งรายชื่อ ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการส่ง
5. ค้นหาและเลือกอุปกรณ์
6. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

การรับข้อมูล (Receive data)

1. เมื่อมีอุปกรณ์อื่นพยายามเข้าถึงเครื่อง โทรศัพท์ของคุณ ให้กดปุ่ม <ใช่> (<Yes>) เพื่อยอมรับการเชื่อมต่อ
2. หากจำเป็น ให้กดปุ่ม <ใช่> (<Yes>) เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูล

เมนูการใช้งาน (Menu functions)

รายการทางเลือกเมนูทั้งหมด

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบไปด้วยคำอธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับเมนูการใช้งานของโทรศัพท์

บันทึกข้อมูลการใช้ (Call logs)

เมนู	คำอธิบาย
เบอร์โทรล่าสุด, เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่โทรออก, เบอร์ที่รับสาย	ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการโทรครั้งล่าสุด ทั้งเบอร์ที่โทรออก, หรือเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่รับสาย

เมนู	คำอธิบาย
ข้อความที่ส่งแล้ว, ข้อความที่ได้รับ	เรียกดูข้อมูลของข้อความที่ส่ง และที่ได้รับ ล่าสุด
ลบทั้งหมด	ลบข้อมูลการโทรทั้งหมดที่ลงทะเบียน
บริหารการโทร → เวลาการโทร	ตรวจสอบระยะเวลาการโทร ทั้งการ โทรออก และรับสาย
บริหารการโทร → ค่าโทร	ตรวจสอบค่าโทรที่ใช้ไป จะใช้งานได้ หาก SIM card รองรับคุณสมบัตินี้
บริหารการโทร → รายการปฏิเสธ	ทำรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณ ไม่ต้องการรับสาย

สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)

เมนู	คำอธิบาย
รายชื่อ	ค้นหาข้อมูลรายชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์
สร้างรายชื่อ	เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในสมุดโทรศัพท์
กลุ่ม	จัดรายชื่อลงในกลุ่มผู้โทร
โทรด่วน	กำหนดหมายเลขโทรด่วนให้กับเบอร์ที่คุณโทรออกเป็นประจำ
นามบัตรส่วนตัว	สร้างนามบัตรเพื่อส่งให้กับบุคคลอื่นทางโทรศัพท์

เมนู	คำอธิบาย
หมายเลขผู้ใช้	ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหรือตั้งชื่อให้กับแต่ละหมายเลข
การจัดการ	จัดการรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐานของโทรศัพท์
หมายเลขบริการ	เรียกดูหมายเลขโทรออกสำหรับบริการต่างๆ (SDN) ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ หาก SIM card ของคุณรองรับ

เครื่องเล่นเพลง (Music player)

เข้าสู่เมนูนี้เพื่อฟังเพลงจากไฟล์ทั้งหมดที่เรียงลำดับไว้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และคุณยังสามารถทำรายการเพลงส่วนตัวขึ้นใหม่

บราวเซอร์ (Browser)

เมนู	คำอธิบาย
เว็บหลัก	เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์ค และโหลดหน้าโฮมเพจของผู้ให้บริการเว็บไร้สาย
ใส่ URL	ป้อน URL แอดเดรส เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจที่เชื่อมโยงถึงกัน

เมนู	คำอธิบาย
เว็บที่ชอบ	บันทึก URL แอดเดรสเพื่อให้สามารถเข้าสู่หน้าเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว
หน้าที่บันทึกไว้	เข้าสู่รายการของหน้าเว็บเพจที่บันทึกไว้ขณะออนไลน์
ประวัติ	เข้าสู่รายการของหน้าเว็บเพจที่คุณเพิ่งเข้าชม
การตั้งค่าบราวเซอร์	ลบแคช ลบคุกกี้ หรือตั้งเครื่องให้จัดเก็บคุกกี้ไว้ เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเว็บบราวเซอร์ และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชัน และลิขสิทธิ์ของบราวเซอร์

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าสตรีมมิ่ง	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการเข้าสู่สตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์

ข้อความ (Messages)

เมนู	คำอธิบาย
เขียนข้อความ	เขียนและส่งข้อความใหม่ที่เป็นตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย หรืออีเมล
ข้อความส่วนตัว	ใช้สำหรับเข้าไปดูข้อความที่คุณได้รับ, ที่ส่งออก หรือไม่สามารถส่งได้
ข้อความที่จัดไว้	ใช้สำหรับสร้างและใช้งานข้อความที่จัดไว้ซึ่งมักเป็นข้อความ หรือประโยคที่คุณใช้เป็นประจำ

เมนู	คำอธิบาย
ลบทั้งหมด	ใช้สำหรับลบข้อความพร้อมๆ กันทีละแปด
การตั้งค่า	ใช้สำหรับตั้งค่าทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการข้อความ
ข้อความ SOS	ระบุทางเลือกสำหรับการส่ง และรับข้อความ SOS คุณสามารถส่งข้อความโดยกดปุ่ม [ระดับเสียง] 4 ครั้ง ขณะเลื่อนโทรศัพท์ลง ปุ่มกดด้านนอกถูกบล็อก
สถานะความจำ	ตรวจสอบจำนวนของหน่วยความจำที่ใช้ไปในแต่ละแปด

ไฟล์ส่วนตัว (My files)

เมนู	คำอธิบาย
รูปภาพ, วิดีโอ, เพลง, เสียง, ไฟล์อื่นๆ	เข้าสู่ไฟล์มีเดีย และไฟล์อื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
การตั้งค่า	เข้าถึงไฟล์ที่บันทึกไว้ในการตั้งค่า ท่านจะสามารถใช้งานเมนูนี้ได้เฉพาะเวลาที่ใส่การตั้งค่าลงในเครื่อง
สถานะการตั้งค่า	ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยความจำที่ใช้สำหรับจัดเก็บรายการมีเดีย

ปฏิทิน (Calendar)

ใช้สำหรับจัดทำตารางเวลาส่วนตัว

กล้องถ่ายรูป (Camera)

เข้าสู่เมนูนี้เพื่อใช้งานกล้องถ่ายรูปในตัวเครื่อง เพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

บลูทูธ (Bluetooth)

เมนู	คำอธิบาย
การทำงาน	ใช้สำหรับเปิด หรือปิดการใช้งานบลูทูธ
อุปกรณ์ส่วนตัว	ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่สามารถเชื่อมต่อได้
การเข้าถึงอุปกรณ์ส่วนตัว	อนุญาตให้อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ สามารถค้นหาตัวเครื่องของท่าน
ชื่อของเครื่องส่วนตัว	ตั้งชื่ออุปกรณ์บลูทูธให้กับเครื่องโทรศัพท์ของท่าน ซึ่งจะแสดงขึ้นบนอุปกรณ์เครื่องอื่น

เมนู	คำอธิบาย
โหมดป้องกัน	ตั้งโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนเพื่อให้ท่านทำการยืนยันในเวลาที่อุปกรณ์อื่นพยายามเข้าถึงข้อมูลในเครื่องของท่าน
บริการบลูทูธ	แสดงบริการบลูทูธที่ท่านสามารถใช้งานได้

แอปพลิเคชัน (Applications)

เมนู	คำอธิบาย
การค้นหาแบบรวดเร็ว	ค้นหาข้อมูลในตัวเครื่องแบบเร็วตามประเภทของข้อมูล คุณสามารถเข้าถึงผลการค้นหาได้โดยตรงจากหน้าจอของการค้นหา

เมนู	คำอธิบาย
เครื่องบันทึกเสียง	ใช้สำหรับบันทึกเสียงพูด และเสียงอื่นๆ
วิทยุ FM	ฟังเพลงหรือข่าวสารผ่านทางวิทยุ FM บนโทรศัพท์มือถือ
การปรับแต่งรูปภาพ	ปรับแต่งภาพถ่ายโดยใช้เครื่องมือต่างๆ
สแตมป์รูปภาพ	ใช้สำหรับทำให้รูปภาพอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาซ้อนรวมกับภาพอีกภาพหนึ่งได้
Java เวิลด์	เปิดเกมส์จาวา หรือแอปพลิเคชันต่างๆ
เวลาโลก	กำหนดโซนไทม์โซนในประเทศ และสามารถค้นหาเวลาปัจจุบันในส่วนอื่นๆ ของโลก

เมนู	คำอธิบาย
เครื่องคิดเลข	ใช้สำหรับคำนวณเลขขั้นพื้นฐาน
การเปลี่ยนหน่วย	ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วยของการวัด เช่น ความยาว และอุณหภูมิ
การตั้งเวลา	ตั้งเวลาให้โทรศัพท์ทำการนับถอยหลัง
การจับเวลา	ใช้สำหรับจับเวลาที่คุณใช้
สมุดบันทึก	ใช้สำหรับจดบันทึกสิ่งที่มีความสำคัญ เพื่อใช้ในการจัดการต่อไป

เมนู	คำอธิบาย
บริการ SIM	ใช้บริการเสริมต่างๆ จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ คุณสามารถใช้เมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อ SIM card ของคุณรองรับการใช้งานนี้

การเตือน (Alarms)

ใช้สำหรับตั้งนาฬิกาปลุกให้ปลุกคุณในเวลาเช้า หรือตั้งโทรศัพท์ให้เตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญตามเวลาที่กำหนด

การตั้งค่า (Settings)

เมนู	คำอธิบาย
เวลาและวันที่	ตั้งเวลาและวันที่ที่ใช้แสดงบนหน้าจอ
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ภาษา	เลือกภาษาที่ใช้แสดงข้อความบนหน้าจอ
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ข้อความต้อนรับ	ป้อนข้อความต้อนรับที่จะแสดงขึ้นอย่าง สั้นๆ เวลาที่คุณเปิดเครื่อง
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่าการสไลด์	ตั้งวิธีการตอบรับของโทรศัพท์ ในเวลาที่ คุณเลื่อนโทรศัพท์ขึ้น สำหรับสายโทรเข้า และเมื่อคุณเลื่อนโทรศัพท์ลงขณะใช้งาน ฟังก์ชัน

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด	ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งสำหรับเป็นทางลัด เข้าสู่เมนูที่ต้องการโดยตรงจากโหมดปกติ ปุ่ม [ขึ้น] ถูกกำหนดไว้คงที่ เพื่อเป็นทางลัด เข้าสู่โหมด เมนูส่วนตัว
การตั้งค่าโทรศัพท์ → เมนูส่วนตัว	กำหนดเมนูส่วนตัวโดยใช้รายการในเมนู ที่คุณชื่นชอบ ซึ่งสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้ โดยการกดปุ่ม [ขึ้น] ในโหมดปกติ
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ปุ่มกดระดับเสียง	กำหนดวิธีการตอบรับของโทรศัพท์ เมื่อ คุณกดปุ่ม [ระดับเสียง] ค้างไว้ เวลาที่มี สายเข้า

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่าแบบพิเศษ	เปลี่ยนการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับใช้งาน โทรศัพท์
การตั้งค่าโทรศัพท์ → โหมดออฟไลน์	ตั้งโทรศัพท์ให้เข้าสู่โหมดออฟไลน์ เพื่อให้ ฟังก์ชันที่ต้องใช้งานผ่านเครือข่ายไม่ สามารถทำงานได้
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่า USB	เลือกโหมด USB สำหรับการเชื่อมต่อ โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ผ่านสาย USB
การตั้งค่าจอภาพ → วอลเปเปอร์	กำหนดภาพเพื่อแสดงบนหน้าจอในโหมด ปกติ
การตั้งค่าจอภาพ → แบบเมนูหลัก	เลือกรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอเมนูหลัก หรือเลือกแบบสีสำหรับโหมดเมนู

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าจอภาพ → แสดงข้อความ	เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลข้อความบน หน้าจอปกติ
การตั้งค่าจอภาพ → ความสว่างหน้าจอ	ปรับความสว่างของหน้าจอตามสภาพแสง ความสว่างหน้าจอ
การตั้งค่าจอภาพ → แสดงการโทรออก	จัดรูปแบบการตั้งค่าสำหรับหน้าจอ ขณะโทรออก
การตั้งค่าจอภาพ → แสดงนาฬิกา	เลือกประเภทของนาฬิกาที่จะแสดงขึ้น บนหน้าจอปกติ
การตั้งค่าจอภาพ → แสดงรายละเอียด ผู้โทร	ตั้งโทรศัพท์ให้แสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ สายที่ไม่ได้รับล่าสุดพร้อมข้อมูลผู้โทร

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าจอภาพ → การตั้งค่า TV-out	เลือกระบบวิดีโอสำหรับโทรทัศน์ของคุณ เพื่อให้สามารถแสดงหน้าจอโทรศัพท์บน หน้าจอโทรทัศน์
การตั้งค่าเสียง → เสียงเรียกเข้า	เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า
การตั้งค่าเสียง → เสียงปุ่มกด	เลือกเสียงที่จะให้ดังขึ้นในเวลาที่คุณกดปุ่ม เสียงปุ่มกด
การตั้งค่าเสียง → เสียงข้อความ	เปลี่ยนเสียงที่จะดังขึ้นในเวลาที่ได้รับ ข้อความ ซึ่งจะต่างกันไปตามชนิด ของข้อความ
การตั้งค่าเสียง → เสียงเปิด/ปิดเครื่อง	เลือกเสียงดนตรีที่จะดังขึ้นในเวลาเปิด หรือปิดเครื่อง

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าเสียง → โหมดปิดเสียง	เลือกวิธีที่โทรศัพท์ใช้ในการเตือนตามเวลา ที่กำหนด ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดปิดเสียง
การตั้งค่าเสียง → เสียงเตือนพิเศษ	จัดรูปแบบเสียงเตือนพิเศษของโทรศัพท์ เสียงเตือนพิเศษ
การตั้งค่าแสงสว่าง → ไฟแสดงหน้าจอ	กำหนดระยะเวลาทำงานของไฟแสดง หน้าจอ หรือหน้าจอ เวลาที่คุณไม่ใช้งาน โทรศัพท์
การตั้งค่าแสงสว่าง → โหมดแสงอาทิตย์	เปลี่ยนโทนสีของหน้าจอเพื่อให้มอง หน้าจอได้ชัดเจนขึ้น
การตั้งค่าแสงสว่าง → ไฟแสดงปุ่มกด	กำหนดวิธีที่โทรศัพท์ใช้ในการควบคุม การใช้งานแสงสว่างปุ่มกด

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าแบบ Wizard	จัดรูปแบบการตั้งค่าพื้นฐานของโทรศัพท์แบบเร็ว โดยเลือกทางเลือกที่คุณต้องการสำหรับแต่ละการตั้งค่า จากนั้นให้ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ
บริการเครือข่าย → การโอนสาย	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ
บริการเครือข่าย → ระวังการโทร	ตั้งโทรศัพท์เพื่อระวังการโทรของคุณ
บริการเครือข่าย → การรับสายซ้อน	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถเตือนคุณให้ทราบว่า มีสายอื่นแทรกเข้ามา ขณะที่คุณกำลังใช้สาย

เมนู	คำอธิบาย
บริการเครือข่าย → การเลือกเครือข่าย	เลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้ในเวลาที่คุณอยู่นอกเครือข่ายหลัก หรือตั้งให้โทรศัพท์สามารถเลือกเครือข่ายได้เองอัตโนมัติ
บริการเครือข่าย → การแสดงการโทร	ตั้งโทรศัพท์เพื่อให้ซ่อนเบอร์โทรศัพท์ของคุณเพื่อไม่ให้คู่สนทนามองเห็นได้
บริการเครือข่าย → ศูนย์ข้อความเสี่ยง	จัดเก็บหมายเลขของศูนย์ข้อความเสี่ยง และเข้าไปฟังข้อความเสี่ยงที่ส่งถึงคุณ
บริการเครือข่าย → กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ	กำหนดการโทรเฉพาะระหว่างกลุ่มผู้โทรที่คุณเลือก
ระบบป้องกัน → ตรวจรหัส PIN	เปิดใช้รหัส PIN เพื่อป้องกันการใช้งาน SIM card โดยไม่ได้รับอนุญาต

เมนู	คำอธิบาย
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัส PIN	เปลี่ยนรหัส PIN
ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์	เปิดใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันการใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัสผ่าน	เปลี่ยนรหัสผ่านของโทรศัพท์
ระบบป้องกัน → รายการส่วนตัว	ตั้งล็อกเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อความ, ไฟล์ต่างๆ หรือเมนูการใช้งานทั้งหมดที่อยู่ บนโทรศัพท์มือถือ ยกเว้นการโทร
ระบบป้องกัน → ล็อก SIM	ตั้งโทรศัพท์ให้ทำงานกับ SIM card ปัจจุบันเท่านั้น โดยการกำหนดรหัสล็อก SIM

เมนู	คำอธิบาย
ระบบป้องกัน → โหมดกำหนด เบอร์โทรออก	ตั้งโทรศัพท์ให้จำกัดการโทรแต่ละช่วง หมายเลขที่กำหนดไว้จำนวนหนึ่งเท่านั้น หาก SIM card ของคุณรองรับ การใช้งานนี้
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัส PIN2	เปลี่ยนรหัส PIN2 หาก SIM card ของ คุณสามารถรองรับการใช้งานนี้
ระบบป้องกัน → โหมบายแทร็กเกอร์	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถส่งข้อความติดตาม ไปยังครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของคุณ เมื่อ มีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ SIM card อันใหม่ คุณอาจไม่สามารถใช้งาน เมนูนี้ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือ ข่ายของคุณ

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ	สร้างและจัดรูปแบบการใช้งานซึ่งประกอบไปด้วยการตั้งค่าสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบเครือข่าย
สถานะความจำ	ตรวจสอบข้อมูลความจำสำหรับแต่ละรายการที่อยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
การตั้งค่าใหม่	รีเซ็ตการตั้งค่าของโทรศัพท์ที่คุณเคยทำได้ให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety information)

การรับรองข้อมูล SAR (SAR certification information)

โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU) ในเรื่องการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งและรับสัญญาณวิทยุที่ได้รับการออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ซึ่งขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ใช้ครอบคลุม และกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่างๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก.¹

ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์รุ่นนี้คือ 0.703 วัตต์/กก.

การทดสอบ SAR จัดทำโดยการนำโทรศัพท์มาทดสอบกับตำแหน่งการใช้งานมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุด ในทุกช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดระดับสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะการใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุดที่ระบุ นั่นเป็นเพราะโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถใช้พลังงานได้ตรงความต้องการในแต่ละเครือข่าย โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้กับฐานของสถานีเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาน้อยลงเท่านั้น

1. ขีดจำกัดของ SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาธารณชนทั่วไปใช้คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (วัตต์/กก.) เฉลี่ยมากกว่าสิบกรัมต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ ขอบเขตที่ระบุไว้นี้ได้รวมถึงค่าตัวเลขที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานที่อาจมีความแปรผันในเรื่องการคำนวณ ซึ่งค่า SAR อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการรายงานสำหรับแต่ละประเทศ และย่านความถี่ของเครือข่าย

ข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่ (Precautions when using batteries)

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติเท่านั้น
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่ใกล้สถานีเครือข่าย โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ความแรงของสัญญาณตามเครือข่าย และพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่าย มีผลต่อระยะเวลาการการสนทนา และระยะเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งานอย่างมาก
- ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ, ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพตามระยะเวลาการใช้งานในที่สุด หากสังเกตเห็นว่า แบตเตอรี่ของคุณมีระยะเวลาการใช้งานที่สั้นลงผิดปกติ แสดงว่าคุณควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- หากไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้นานเต็ม แบตเตอรี่จะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Samsung เท่านั้น หากไม่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ ควรดึงออกจากปลั๊กไฟทุกครั้ง และห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้แบตเตอรี่กลับสู่อุณหภูมิปกติก่อนการใช้งาน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ ช่วงฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิร้อน หรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงานตามปกติชั่วคราว ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้จนเต็มแล้วก็ตาม แบตเตอรี่ Li-ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0°C (32°F)
- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ, คลิป หรือปากกา สัมผัสกับขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่ (ส่วนที่เป็นโลหะบนแบตเตอรี่) ตัวอย่างเช่น ห้ามพกพาแบตเตอรี่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าทิ้งที่อาจมีโลหะอยู่ เพราะการลัดวงจรจะทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรได้
- โปรดกำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วควรนำมารีไซเคิล และห้ามกำจัดโดยการเผาอย่างเด็ดขาด

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงอย่างดียเยี่ยมแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ทุกคนต้องยึดมั่น

ขณะขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบอันดับหนึ่ง เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถยนต์ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ หรือประเทศนั้นๆ

สภาพแวดล้อมในขณะที่ใช้งาน (Operating environment)

โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ โปรดอ่านคู่มือการใช้เพื่อศึกษาคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย และห้ามเชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ที่ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ที่น่าพอใจ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล และขอแนะนำให้ใช้งานเครื่องในตำแหน่งสำหรับการทำงานปกติ (ถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูโดยให้เสาอากาศชี้ข้ามหัวไหล่)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic devices)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกันสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่างอาจไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ โปรดสอบถามผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสม

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำให้ ควบรักษา ระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้า และการรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless Technology Research หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์ทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other medical devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัวอื่นๆ โปรดปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้ทราบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถป้องกันสัญญาณ RF ที่อยู่ภายนอกได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

แพทย์ส่วนใหญ่สามารถให้คำแนะนำเหล่านี้ได้

โปรดปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ เมื่ออยู่ในสถานพยาบาลในบริเวณที่มีป้ายแจ้งเตือนเรื่องการห้ามใช้โทรศัพท์

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้ง หรือป้องกันอย่างไม่ถูกต้องในรถยนต์ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยานพาหนะของคุณ

นอกจากนั้น คุณควรปรึกษาริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมในยานพาหนะของคุณ

ป้ายสำหรับแจ้งเตือน (Posted facilities)

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณในสถานที่ที่มีป้ายสำหรับแจ้งเตือนในเรื่องการใช้โทรศัพท์ทุกครั้ง

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially explosive environments)

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิด หรือเพลิงไหม้ อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออาจถึงแก่ชีวิต

ผู้ใช้ควรปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานีบริการ) และสังเกตการเตือนในเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมี หรือสถานที่ที่กำลังทำการระเบิด

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี, ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เช่น โพรเพน หรือ บิวเทน, พื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมีลอยในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น หรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆ ที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency calls)

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายภาคพื้น เช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรออกหรือรับสาย คุณจะต้องเปิดโทรศัพท์ และอยู่ในพื้นที่ให้บริการที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่าย และ/หรือการใช้งานโทรศัพท์บางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบในพื้นที่ที่ให้บริการของคุณ

วิธีการโทรออกฉุกเฉิน:

1. เปิดโทรศัพท์มือถือ
2. กดเลขหมายฉุกเฉินในพื้นที่ที่คุณอยู่ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
3. กดปุ่ม []

หากเปิดการใช้งานบางประเภทอยู่ เช่น การระงับการโทร คุณจำเป็นต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน จึงจะสามารถทำการโทรออกฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้ และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญอื่นๆ (Other important safety information)

- การซ่อมแซมหรือติดตั้งโทรศัพท์ในยานพาหนะควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การติดตั้งหรือซ่อมแซมที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดอันตราย และอาจเป็นผลให้เงื่อนไขการรับประกันเป็นโมฆะได้
- โปรดตรวจสอบการติดตั้ง และการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ
- ห้ามเก็บหรือบรรทุกของเหลวไวไฟ, ก๊าซ หรือวัตถุระเบิดในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่, ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์
- สำหรับยานพาหนะที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย โปรดจำไว้ว่าถุงลมนิรภัยจะขยายตัวด้วยกำลังมหาศาล ดังนั้นห้ามวางวัตถุใดๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ไร้สาย ทั้งแบบติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสในเวลา que ถุงลมนิรภัยขยายตัว
- โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และอาจมีความผิดตามกฎหมาย

- การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุติหรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช้ หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลและการบำรุงรักษา (Care and maintenance)

โทรศัพท์ของคุณเป็นผลงานการออกแบบระดับแถวหน้า และพิถีพิถัน จึงควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะด้านล่างนี้ จะช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง และใช้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นเวลานาน

- โปรดเก็บโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริม รวมถึงอะไหล่ทั้งหมดให้พ้นจากมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยงอาจทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เสียหาย หรือกลืนอุปกรณ์เข้าไปได้
- โปรดเก็บรักษาโทรศัพท์ให้แห้ง เพราะตะกอน, ความชื้น และของเหลว ที่มีแร่ธาตุอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ขณะมือเปียกเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือโทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้

- โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ และการเก็บโทรศัพท์ในที่ที่มีฝุ่นหนา และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีอากาศร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง, ทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกละลายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ เพราะถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิปกติ อาจเกิดความชื้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- ห้ามทำโทรศัพท์ตกพื้น, กระแทก หรือเขย่าเครื่อง เพราะการใช้โทรศัพท์อย่างไม่มีระมัดระวังอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่แผงวงจรได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่รุนแรงในการทำความสะอาดโทรศัพท์ คุณควรใช้ผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ ในการเช็ดโทรศัพท์
- ห้ามทาสีลงบนโทรศัพท์ เพราะการทาสีอาจทำให้การสื่อสารขัดข้องและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ห้ามวางโทรศัพท์ไว้บนอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ, เตาไฟ หรือหม้อน้ำร้อนยวดยนต์ เพราะโทรศัพท์อาจจะระเบิดได้เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป

- หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เปียกน้ำ ฉลากแสดงความเสียหายที่เกิดจากน้ำที่อยู่ภายในเครื่องจะเปลี่ยนสี หากเกิดกรณีเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถรับบริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์จากทางผู้ผลิตโทรศัพท์ได้ แม้จะยังไม่ครบระยะเวลาการรับประกันก็ตาม
- หากคุณต้องการใช้แสงแฟลช หรือแสงไฟที่อยู่ในโทรศัพท์ โปรดอย่านำไปใช้ใกล้กับดวงตา เพราะอาจทำให้เป็นอันตรายต่อการมองเห็นได้
- โปรดใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริม และเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์เสริม และเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง หรืออุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงมานั้น อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุด และเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นวิทยุได้
- หากโทรศัพท์, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน ซึ่งพนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และจะทำการซ่อมให้หากจำเป็น

- * ใจความบางส่วนของผู้มีการใช้งาน อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
- * เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดงในคู่มือนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14277A
Thai. 12/2007. Rev. 1.2